INAX

定期点検情報掲載

エコフル多機能シャワー

BF-SB6型
BF-SB6W型

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

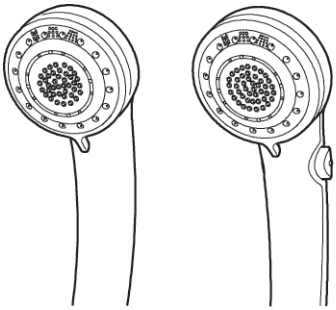

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
転居される場合、次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。

工事店様へのお願い

貴店名ならびに据付引渡し日を保証書にご記入の上、お客さまに必ずお渡しください。
また、定期的に交換が必要な部品があることをお客さまに必ずお伝えください。

■各部の名称…… 1
■安全上のご注意…… 2

■ご使用方法…… 5
■凍結の恐れがある場合 …… 6

■日常のお手入れ…… 7
■定期的なお手入れ …… 7
■定期的な部品交換のお願い…… 9

■修理を依頼される前に…… 10
■アフターサービスについて…… 13

各部の名称

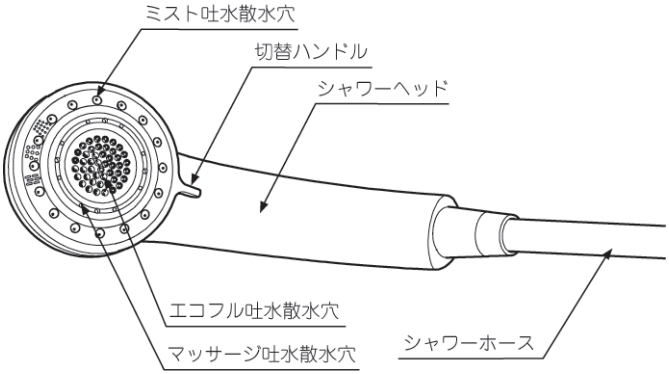

スイッチシャワー付の場合

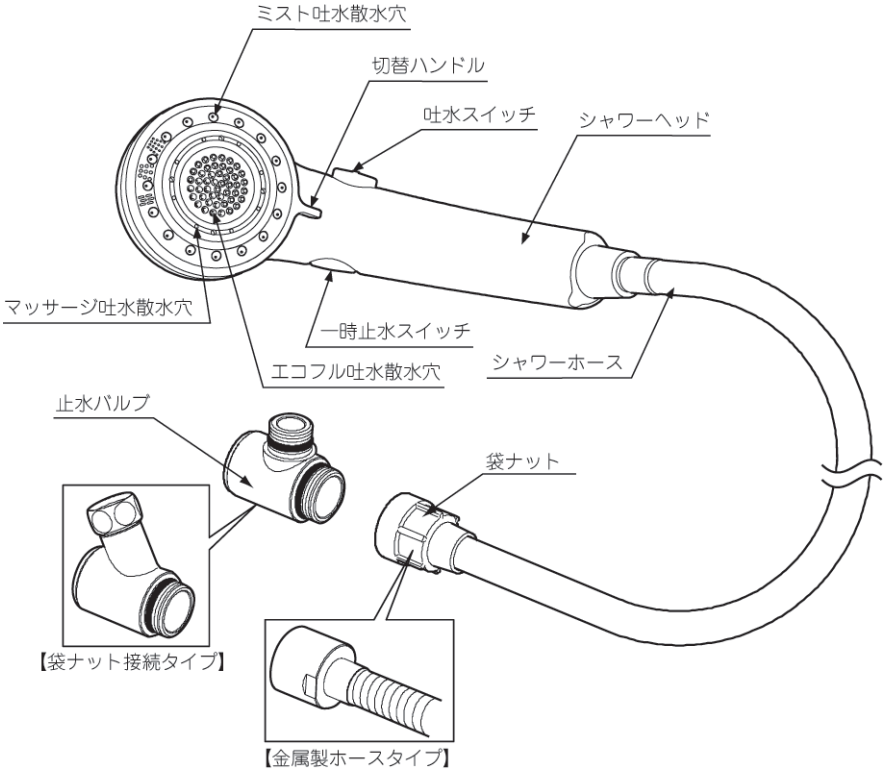

安全上のご注意

●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●ここに示した注意事項は状況により重大な結果に結び付く可能性があります。
いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

用語および記号の説明

警告……「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重症を負う危険な状態が生じることが想定されます。」

注意……「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか又は物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」

……「注意しなさい！」（上記の『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

（禁止）
……「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）

（分解禁止）
……「分解してはいけません！」

（指示）
……「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

⚠警告：ヤケドをしないために

（禁止）	**小さいお子さまだけでのご使用は、避けてください。** ※ ヤケドやケガをする恐れがあります。	
（禁止）	**マッサージ吐水の顔へのご使用は避けてください。** ※ 直接目や耳などにあたるとケガをする恐れがあります。	
（禁止）	**シャワーには 45℃以上の湯を通さないでください。** ※ 高温のシャワーヘッドに触り、ヤケドをする恐れがあります。 ※高温の湯が出て、ヤケドをする恐れがあります。	
（分解禁止）	**修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。** ※ ヤケドをする恐れがあります。	
（指示）	**十分な機能を発揮させるため、給湯器の給湯温度は 50℃以上 60℃以下にしてください。** ※ 水栓が破損し、家財を濡らす恐れがあります。また、誤作動によるヤケド防止のため、60℃を超えない設定としてください。	
（指示）	**シャワーをお使いになる前にまたは吐水モードを切り替えたときは、必ず適温であることを確かめてください。** ※高温の湯が出て、ヤケドをする恐れがあります。	
（禁止）	**スイッチシャワー付の場合、スイッチシャワーの吐水スイッチを誤って押さないでください。** ※ いきなり高温の湯が出てヤケドをする恐れがあります。	
（禁止）	**スイッチシャワー付の場合、スイッチシャワーを乱暴に床に置いたり、落としたりしないでください。** ※ 吐水スイッチが押され、いきなり高温の湯が出てヤケドをする恐れがあります。	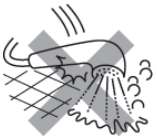
（指示）	**スイッチシャワー付の場合、使い始めの際に、吐水スイッチを押してからハンドシャワー・吐水口切替ハンドルをシャワー側に回してください。** ※ 一時止水スイッチを押した状態でシャワー側にすると、一瞬シャワーが出るためヤケドをする恐れがあります。	

⚠注意：正しくお使いいただくために

（禁止）	**製品に強い力や衝撃を与えたり、もたれかかったりしないでください。** **※破損や漏水の原因となります。**	
（禁止）	**メッキのハガレはそのまま放置しないでください。** ※メッキ面のハガレやキズで、ケガをする恐れがあります。シャワーヘッドを落としたり、ぶつけたりしないでください。	
（禁止）	**シャワーヘッドを落としたり、ぶつけたりしないでください。** ※メッキ表面にキズがつき、ケガをする恐れがあります。シャワーヘッドにキズが生じた場合は、INAXメンテナンスに修理、交換を依頼してください（P.13参照）。 ※身体の上に落ちケガをする恐れがあります。 ※破損や漏水の原因となります。 ※タイルに割れ、欠け、キズが生じ、ケガをする恐れがあります。	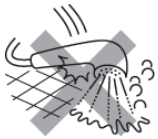
（禁止）	**シャワーヘッドを浴槽、洗面器等に浸さないでください。** ※ 一度吐水された湯水等が一次側配管に逆流する可能性があります。	
（指示）	**給水圧力が高い地域でご使用の時は、確実に手で支持してご使用ください。** ※床に置いたシャワーヘッドが暴れたり、シャワーフックから落下してケガをする恐れがあります。	
（禁止）	**BF-SB6W 型の場合、シャワーヘッドとシャワーホースは外さないでください。** ※無理に外すと破損の恐れがあります。	

⚠注意：凍結防止のために

（指示）	**凍結が予想される場合は、ご使用後にシャワーヘッドをよく振って、水を抜いてください。** ※ シャワーヘッド内に水が残っていると、凍結破損で漏水し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。 ※ 凍結による破損は保証期間内でも有料修理となります。	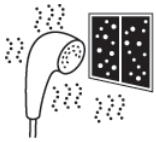

ご使用方法

切替ハンドルを左右に回すことで、マッサージシャワー・エコフルシャワー・ミストシャワーの3種類のシャワーを楽しむことができます。

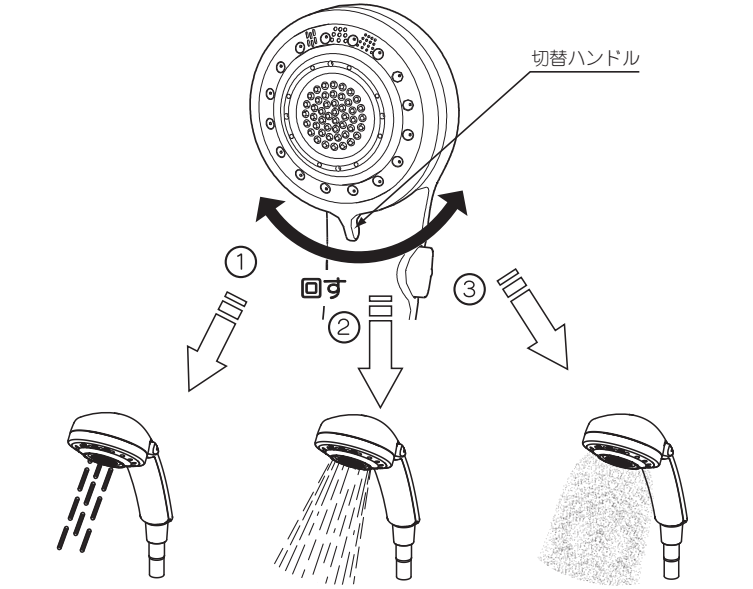

エコフルシャワーとは

●内部部品が高速回転し、圧力を増幅させることにより、勢いがあり、大粒のシャワーとなります。少ない量でも心地よく肌触りのよいシャワー感が得られます。
回転が止まった場合、P.8を参照して散水板の清掃を行ってください。目詰まりを解消することで、復帰する場合があります。

●内部部品が高速回転することで音がしますが故障ではありません。

●エコフルシャワーの周りで霧状の粒が発生しますが故障ではありません。

スイッチシャワー付の場合

1. 水栓の切替ハンドルをシャワー側全開にします。

2. 吐水スイッチを押すと吐水し、一時止水スイッチを押すと止水します。

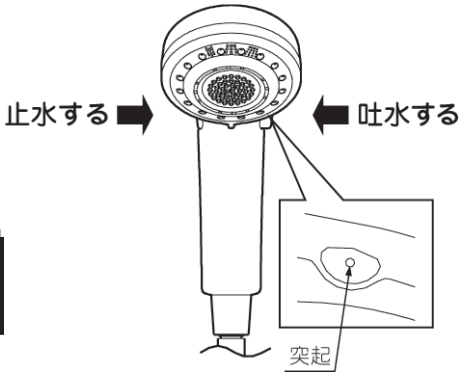

確 認

吐出を再開するときは、手で適温であることを確かめてください。

注 意

シャワー流量を十分に確保してください。
※シャワー流量が不足していると、シャワーヘッドによる一時止水ができなくなる恐れがあります。

ポイント

一時止水スイッチを押した状態で水栓の切替ハンドルをシャワー側にすると、一瞬シャワーがでることがありますが、故障ではありません。

凍結の恐れがある場合

凍結が予想される場合は、水栓の取扱説明書に従って、水抜き操作をしてください。

スイッチシャワー付の場合

必ず吐水スイッチを押した状態で水抜き操作を行なってください。

確 認

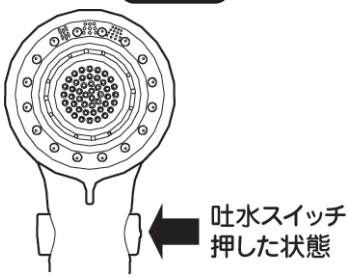

日常のお手入れ

いつまでもご愛用いただくために普段のお手入れは、次のことに注意してください。

●汚れは、乾いた柔らかい布でふきとってください。それでも落ちないときは、水ぶきし、最後にからぶきしてください。

注意

製品の表面を傷める恐れのある以下のものは使用しないでください。

●クレンザー、磨き粉等の粒子を含んだ洗剤
●酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤
●ナイロンたわし、ブラシ等
●シンナー、ベンジン等の溶剤
※ヒビ割れや変色の原因となります。
まちがって使用した場合は、すぐに水洗いをしてください。

●メラミンフォームをご使用されるときは、あまりきつくこすりすぎるとキズがつくことがありますのでご注意ください。
●壁面のタイル等をカビ取り剤等で洗浄した場合は、シャワーヘッドを十分水洗いしてください。

定期的なお手入れ

ストレーナーの掃除

※スイッチシャワー付の場合は外れません。

ストレーナーにゴミが詰まると十分な流量が得られず、機能を低下させます。ときどき次の要領で掃除してください。

1. シャワーヘッドを手で回して外し、ストレーナーを取り出します。

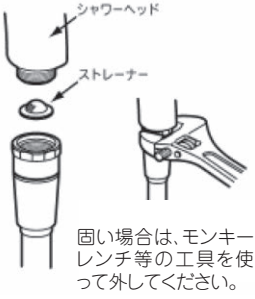

固い場合は、モンキーレンチ等の工具を使って外してください。

2. やわらかめのブラシ等を使ってゴミや汚れを取り、水洗いしてください。

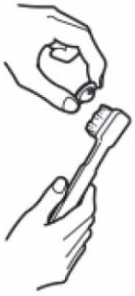

3. ストレーナーを装着し、シャワーヘッドを取り付けます。

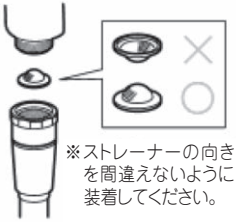

※ストレーナーの向きを間違えないように装着してください。

※シャワーヘッドはプラスチック製ですので取り付けの際に無理な力を加えてネジをつぶさないように十分注意してください。

散水板の清掃

散水板部の汚れや目詰まりは流量や水切れ性の低下を招く原因になります。いつまでも快適にお使いいただくために、ときどき以下の要領でお手入れをしてください。

ゴム製の散水板の清掃

ゴムの先端を指でこすって、目詰まりを取ります。

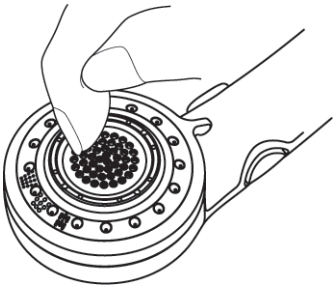

注意

強く引っ張らないでください。
※ゴムが切れることがあります。

樹脂製の散水板の清掃

シャワーの穴を安全ピンなどで刺して、目詰まりを取ります。

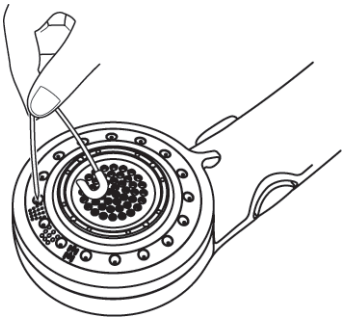

安全ピンなどで刺す

注意

●安全ピンは無理に奥まで挿入しないでください。
※中の部品が破損する恐れがあります。
●強い力で刺さないでください。
※散水穴が変形する恐れがあります。
※中の部品が破損する恐れがあります。
●メッキ表面を刺さないでください。
※メッキ表面にキズがつく恐れがあります。

切替ハンドルの操作性確認（月１回）

●切替ハンドルをときどき回してください。
切替ハンドルを長期間回さずに使用すると機能部に水あかなどが付着し、温度調節機能が損なわれる恐れがあります。

定期的な部品交換のお願い

摩耗劣化する部品交換のお願い

●部品が摩耗・劣化すると水漏れ等の原因になりますので交換が必要です。

●摩耗劣化する部品の例（水栓の種類によって異なります）
例）逆止弁、ハンドル、シャワーヘッド、シャワーフック、シャワーホース、
バルブ部（切替弁など）、温調カートリッジ、パッキンなど

●部品の交換については、お求めの取扱店または INAXメンテナンスにご依頼ください。

製品状況により、摩耗箇所以外の部品交換も必要な場合があります。

〈定期的な点検･部品交換のめやす〉

修理を依頼される前に

簡単に故障が直る場合がありますので、修理を依頼される前に下記項目をご確認ください。

希望する吐水温度が得られない

・・・> **給湯器は正常に動作していますか？**
十分な機能を発揮させるため、給湯器の給湯温度は50℃以上60℃以下の設定をおすすめします。ただし、ヤケド防止のため、60℃を超えない設定としてください。

・・・> **流量調節部は調節されていますか？**
水栓側の取扱説明書を参照して、湯側と水側の流量調節栓を調節してください。

・・・> **ストレーナーや散水板にゴミが詰まっていませんか？**
P.7・水栓側の取扱説明書を参照して、ストレーナーにゴミ詰まりがないことを確認してください。

・・・> **他所で同時に水栓を使用していませんか？**
使用時には、他所の水栓を同時に使用しないようにしてください。

・・・> **温度調節ハンドルの設定がズレていませんか？カランとシャワーに温度差がありませんか？**
水栓側の取扱説明書の「吐水温度の調節」を参照して、吐水温度が表示通りになっているか確認してください。
ズレている場合は、水栓側の取扱説明書の「温度調節ハンドルの設定」を参照して、設定をし直してください。

高温の湯が出ない

【高温出湯規制付水栓の場合】

・・・> ヤケド防止のため、温調ハンドルは、約45℃付近でストップし、それ以上回らないようになっています。故障ではありません。

水を止めている時に音がする

・・・> シャワーヘッドを振ると「カタカタ」と音がしますが、構造によるもので、内部の機能部品が動いているためです。故障ではありません。

・・・> **切替ハンドルを急閉止していませんか？**

ウォーターハンマー現象が考えられます。流量が多いときに急に止水すると発生します。流量調節栓で流量を少なくするか、ゆっくりとハンドルを閉めてください。

水を流している時に音がする

・・・> **流量調節栓を適切に絞っていますか？**

水圧が高いことにより発生する流水音が考えられます。水栓側の取扱説明書を参照して、流量を絞ることで流水音を低減することができます。

・・・> エコフルシャワー時・マッサージシャワー時にシャワーヘッド内部で「ブーン」と音がしますが、構造によるもので、水の勢いで部品が回転しているためです。故障ではありません。

流量が少ない

・・・> **流量調節栓は十分に開いていますか？**

水栓側の取扱説明書を参照して、湯側と水側の流量調節栓が十分開いていることを確認してください。

・・・> **ストレーナーや散水板にゴミが詰まっていませんか？**

P.7・水栓側の取扱説明書を参照して、ストレーナーにゴミ詰まりがないことを確認してください。

・・・> **整流口、シャワーヘッドの散水穴にゴミが詰まっていませんか？**

P.8・水栓側の取扱説明書を参照して、整流口の掃除を行ってください。

シャワーヘッドの散水穴を安全ピン等で刺して掃除してください。

・・・> **給湯器の設定温度は正しいですか？**

十分な機能を発揮させるため、給湯器の給湯温度は50℃以上60℃以下の設定をおすすめします。ただし、ヤケド防止のため、60℃を超えない設定としてください。

・・・> 圧力が低い場合、快適なシャワーやシャワーの機能が使用できない場合があります。

貯湯式温水器は、減圧弁で0.08MPa（高圧型は0.15MPa）に設定されており、供給圧力が不足して、快適なシャワーが使用できない場合があります。

自然冷媒CO2ヒートポンプ式電気給湯機の場合、最低給湯必要圧力確保のため高圧力型、または直圧型を推奨します。

※必要圧力を確保するために給湯加圧ポンプを使用する場合は、給湯機器メーカーにご確認ください。

止水したのに水が止まらない

・・・> 水を止めたあと少しの間シャワーから水が出ます。
シャワーヘッド内部の残留水が排出されるためで、故障ではありません。
ご使用後は、シャワーヘッドの水をよく切ってからシャワーフックに戻します。
数分間止まらない場合は、水栓側の切替ハンドルが完全に閉まっているか確認してください。
散水穴が詰まることで、残留水が止まりにくくなることがあります。P8. を参照して散水版の清掃を行ってください。

切り替えたのに水が止まらない

・・・> 機能を切り替えるときは、「カチッ」と音がするまで切替ハンドルを回してください。
中途半端な位置で止めてしまうと同時に複数のシャワーが出ます。

・・・> 機能を切り替えた後に、しばらくの間他のシャワーの散水穴から水が垂れますが、故障ではありません。
シャワーヘッド内の残水が排出されるためです。

ミスト吐水に切り替えると冷たく感じる

・・・> ミスト吐水では、からだから離してお使いの場合など、肌寒く感じることがあります。
ミスト吐水は霧状で細かいので、冬の寒い時期などは周りの空気に比較的早く熱を奪われてしまうためで、故障ではありません。

ポイント

◆より快適にご使用していただくために◆

ミスト吐水をご使用の際は、温度調節ハンドルで吐水温度を適温に調節してからお使いいただくことをおすすめいたします。
※適温に調節してご使用後にスプレー吐水、マッサージ吐水に戻す場合は吐水温度が高くなりますので、必ず手で適温であることを確かめてから使用してください。

以上の確認を行っていただいても問題が解決されない場合は、取扱店またはINAXメンテナンスまでお問い合わせください。
※INAX メンテナンスにご依頼の場合、修理料金は“技術料”＋“出張料”＋“部品代”で構成されています。

0120-1794-11

アフターサービスについて

修理サービスを依頼される前に

「修理を依頼される前に」の項（P.10）を参照して確認してください。

⚠注　意

修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造はしないでください。
※ケガしたり、故障・破損の恐れがあります。

保証書と保証期間

保証書は水栓の取扱説明書の裏表紙にあります。

保証期間は**取付けの日**から**2年間**です。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

修理を依頼されるとき

《保証期間中は》

修理に際しては、保証書の規定に従って修理させていただきます。

《保証期間が過ぎているときは》

修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料にて修理させていただきます。

《修理料金は》

“技術料”＋“出張料”＋“部品代”で構成されています。

《ご連絡していただきたい内容》

1. ご住所、ご氏名、電話番号　　2. 商品名
3. 品番（手元スイッチ機能がないタイプ：BF-SB6）
　　（手元スイッチ機能があるタイプ：BF-SB6W）
4. ご購入日　　5. 故障内容、異常の状況
6. 訪問ご希望日

部品の保有期間について

当社は商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）を製造打切り後最低10年間保有しています。**この部品保有期間を修理対応可能の期間とさせていただきます。**保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、ご相談ください。

アフターサービス等についておわかりにならないとき

《修理のご依頼は》お求めの取扱店または
INAXメンテナンス　(ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp)

TEL **0120-1794-11**　受付時間　9:00～20:00　365日受付&修理
FAX **0120-1794-56**

《使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは》
お客さま相談センター

TEL **0120-1794-00**　受付時間　平日　9:00～18:00
FAX **0120-1794-30**　土日・祝日　9:00～17:00
(ゴールデンウィーク、夏期、年末年始の休みは除く)

※フリーダイヤルは携帯電話・PHS・IP電話などではご利用できない場合がございます。下記番号をご利用ください。
TEL 0562ー40ー4050　FAX 0562ー40ー4053

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。
個人情報の取り扱いについての詳細は、当社ホームページの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

株式会社 LIXIL

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは

お客さま相談センター

TEL 0120-1794-00
FAX 0120-1794-30

受付時間
平日　　9:00～18:00
土日・祝日　9:00～17:00
（ゴールデンウィーク、 夏期、年末年始の休みは除く）

修理のご依頼は

お求めの取扱店または
INAXメンテナンス

TEL 0120-1794-11
FAX 0120-1794-56

受付時間　9:00～20:00
365日受付&修理

ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp

インターネット ホームページアドレス　http://www.lixil.co.jp/

GMS-1623(12040)